



Falls Ihre POINTIX<sup>®</sup> Pistole nicht funktioniert, d.h. wenn keine Klammern ausgestoßen werden, muss die POINTIX<sup>®</sup> Pistole 180 01S eingestellt werden

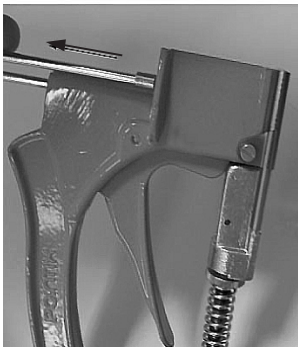


1 - Den Federstift aus seiner Aufnahme ziehen.

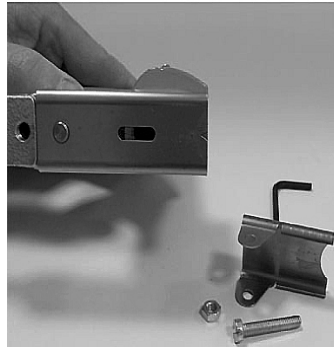

2 - Die Schutzhaube von dem Klammernsitz abschrauben.



3 - Vor dem Heften die Schließkappe ganz herunterdrücken, um die äußere Spitze des Schieberwegs für den Durchgang der Klammern zu beobachten.

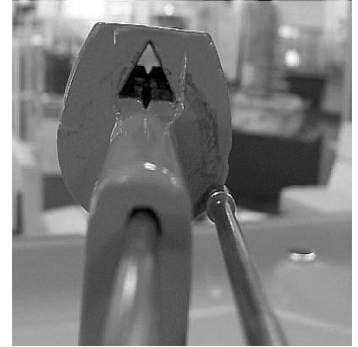


3a - Kontrolle : Beispiel - der Schieber ist nicht weit genug geöffnet.



Die Nullstellung des Schiebers leicht nachstellen und erneut eine Kontrolle vornehmen (vorheriger Arbeitsgang).



3b - Kontrolle: Beispiel - der Schieber ist weit genug geöffnet : die Klammern können nach unten gestoßen, um losgehakt und durch den Schieber eingedrückt zu werden.

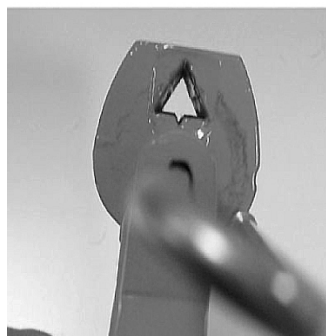

Richtige Einstellung : sobald das Gerät richtig eingestellt ist, die Schutzhaube wieder aufschrauben.