

Montageanleitung: Profi-Fit 04, 08, 16

Montageset für Spiegel:

Profi-Fit 04: max. 0,4 m² und max. 6 kg Gewicht
 Profi-Fit 16: max. 1,6 m² und max. 24 kg Gewicht
 (Gewichtsangaben gelten für die Verklebung auf dem Spiegelbelag! Bei der Verwendung auf Glasoberflächen oder Dibondflächen halbiert sich die Tragkraft).
Inhalt: 2 (*) Spiegelbleche (A), 2 (*) Exzenterscheiben, 2 Abstandhalter (B), 2 (*) Senkkopfschrauben, 2 (*) Dübel, 1 Anleitung. (* = Jeweils 1 Stück weniger bei Profi-Fit 04) (Profi-Fit 16 = 4 Abstandhalter)

Vorbereitung:

Legen Sie die Aufhängeposition an der Wand fest (z.B. durch Anzeichnen der Spiegelecken).

Arbeiten auf dem Spiegelbelag: ①

Legen Sie den Spiegel auf eine ebene, saubere, schützende Unterlage. Reinigen Sie den Spiegelbelag mit einem geeigneten silikon- und tensidfreien Reinigungsmittel, heißem Wasser (min. 50°C), Spiritus, oder sonstigen geeigneten Reinigungsmitteln. Verträglichkeit mit Belag vorher prüfen! Die Fläche muss sauber, trocken, fettfrei und frei von Beschichtungen oder Rückständen einer die Verklebung beeinträchtigenden Substanz sein.

Verklebung der Spiegelbleche auf dem Spiegelbelag: (A)

In den Räumen wo die Verklebung erfolgt, darf nicht mit Silikon spray gearbeitet werden. Beide Klebeflächen (Blech und Spiegel) müssen Raumtemperatur haben. Markieren Sie die Positionen jeweils 10 cm vom oberen und vom seitlichen Rand mit einem **weichen** Bleistift auf dem Spiegelbelag. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche der Spiegelbleche ab. Drücken Sie die Bleche **(A1)** gleichmäßig und kräftig mit der Klebefläche für 20 Sekunden auf der Spiegelrückseite an (25 Kg Druck pro angefangene 100 cm², bei 200 cm² Blech, 50 Kg Druck auf das ganze Blech oder je 100 cm² Blech 25 Kg Druck). Zusätzlich sind die Bleche mit einer großzügigen, umlaufenden Spiegel-Silikon-Naht zu versehen (z.B. 020kkskt).

Anschließend mindestens 30 Minuten nicht belasten. Verwenden Sie **Profi-Fit 04**, so setzen Sie das Blech **(A2)** 10 cm vom oberen Rand in die Mitte und verfahren Sie analog.

Verklebung der Abstandhalter: Die Abstandhalter dienen zur zusätzlichen Abstützung des Spiegels von der Wand. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebeschicht der Abstandhalter ab und kleben diese im unteren Bereich der gedachten Spiegelfläche (bei Profi Fit 16 auch im mittleren Bereich) auf der Wand, an welcher der Spiegel montiert wird.

Arbeiten an der Wand: ②

Setzen der Exzenterscheiben:

Bohren Sie 13,5 cm vom oberen und 15 cm vom seitlichen Rand der gedachten Spiegelposition die Löcher für die Dübel (Bohrer 6 mm). Verwenden Sie **Profi-Fit 04**, so setzen Sie die Bohrung für die mittlere Exzenterscheibe 13,5 cm vom oberen Rand in die Mitte. Schrauben Sie nun die Exzenterscheiben handfest [Senkkopfschrauben] (**wichtig: Stellung wie abgebildet und die Kerbe zur Wand**).

Aufhängen des Spiegels: Hängen Sie den Spiegel an den oberen Befestigungselementen auf und überprüfen Sie seine Position.

Ausrichten des Spiegels: Durch Drehen der Exzenterscheiben gleichen Sie Höhenunterschiede aus (Wasserwaage). Schrauben Sie dann die Exzenterscheiben endgültig fest.

Abnehmen des Spiegels: Heben Sie den Spiegel aus den oberen Befestigungselementen heraus.

Hinweis: Das Aufhängen der Spiegel muss nach der technischen Richtlinie Nr. 11 für das Glaserhandwerk erfolgen. Berücksichtigen

Sie ebenfalls die DIN 1036.

Achtung: Alle mirror tec Spiegelbefestigungen sind für die Montage in Feuchträumen geeignet. Auch anwendbar im Außenbereich, wenn dieser nicht direkt der Witterung ausgesetzt ist (Temperaturbereich +0° bis kurzzeitig +40°C)!


- Keine dauerhafte Bestrahlung der Klebeflächen durch Leuchtkörper oder Sonneneinstrahlung
- Der Spiegel muss spannungsfrei montiert werden
- Verklebung der Spiegelbleche muss vor dem Aufhängen des Spiegels 30 Minuten ruhen
- Spiegelbelag muss sauber, trocken, fettfrei und frei von Beschichtungen oder Rückständen einer die Verklebung beeinträchtigenden Substanz sein.
- Antikspiegel nur mit mechanischer Sicherung aufhängen

Lagerfähigkeit: Mindestens 12 Monate ab Auslieferung. Es gilt das Verwendbarkeitsdatum auf der Originalverpackung (s. Datumslabel auf der Verpackung). Nach Erreichen des Verwendbarkeitsdatums sind die Bleche nicht mehr zu verwenden!

Haftung: Herstellerhaftung erfolgt nach Produkthaftungsgesetz. Haftung ausgeschlossen bei fehlerhaften Gebrauch des Produktes.


Haftungsausschluss: Die vorliegenden Informationen und Anleitungshinweise in Wort und Bild gelten als unverbindliche Hinweise. Diese befreien Sie nicht von einer eigenen Prüfung. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Hinweis auf notwendige Fähigkeiten: Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verarbeitet zu werden.

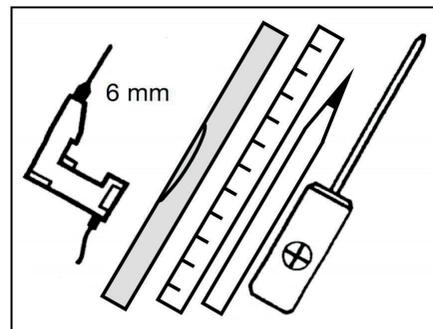

①

Für werkseitig mit Splitterschutzfolie beschichtete Spiegel (z. B. Mirox Safe Spiegel) ist dieses Set nicht geeignet! Beschichten Sie einen Spiegel nachträglich mit Splitterschutzfolie, so sparen Sie die Klebeflächen der Bleche von der Folie aus.

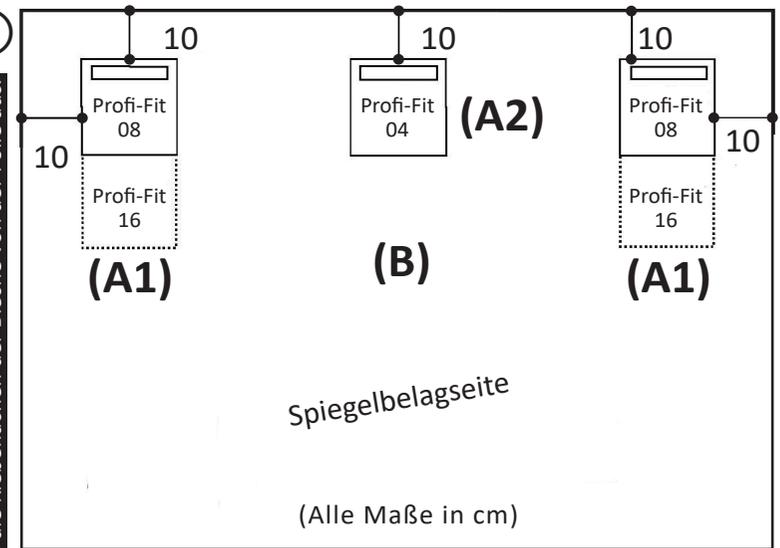

WICHTIG:
 Jedes Blech auf der ganzen Fläche für 20 Sekunden kräftig andrücken (25 Kg Druck / 100 cm²) und anschließend die Verklebung 30 Minuten ruhen lassen!

Für Feuchträume geeignet.

