

# Montageanleitung: Profi-Haft 08, 16, 26

## Montageset für Spiegel:

**Profi-Haft 08:** max. 0,8 m<sup>2</sup> und max. 12 kg Gewicht | **Profi-Haft 16:** max. 1,6 m<sup>2</sup> und max. 24 kg Gewicht  
**Profi-Haft 26:** max. 2,6 m<sup>2</sup> und max. 36 kg Gewicht (Gewichtsangaben gelten für die Verklebung auf dem Spiegelbelag!).  
 Bei der Verwendung auf Glasoberflächen oder Dibondflächen halbiert sich die Tragkraft).  
**Inhalt:** 2 (\*) Spiegelbleche (A), 2 (\*) Exzenterscheiben, 2 Magnethaftbleche (B), 2 Magnete, 2 (\*) Abstandhalter, 4 (\*) Senkkopfschrauben, 4 (\*) Dübel, 1 Anleitung. (\*= Jeweils 1 Stück mehr bei Profi-Haft 26)

### Vorbereitung:

Legen Sie die Aufhängeposition an der Wand fest (z.B. durch Anzeichnen der Spiegelecken).

### Arbeiten auf dem Spiegelbelag: ①

Legen Sie den Spiegel auf eine ebene, saubere, schützende Unterlage. Reinigen Sie den Spiegelbelag mit einem geeigneten silikon- und tensidfreien Reinigungsmittel, heißem Wasser (min. 50°C), Spiritus, oder sonstigen geeigneten Reinigungsmitteln. Verträglichkeit mit Belag vorher prüfen! Die Fläche muss sauber, trocken, fettfrei und frei von Beschichtungen oder Rückständen einer die Verklebung beeinträchtigenden Substanz sein.

### Verklebung der Spiegelbleche auf dem Spiegelbelag: (A)

In den Räumen wo die Verklebung erfolgt, darf nicht mit Silikon-spray gearbeitet werden. Beide Klebeflächen (Blech und Spiegel) müssen Raumtemperatur haben. Markieren Sie die Positionen jeweils 10 cm vom oberen und vom seitlichen Rand mit einem **weichen** Bleistift auf dem Spiegelbelag. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche der Spiegelbleche ab. Drücken Sie die Bleche **(A1)** gleichmäßig und kräftig mit der Klebefläche für 20 Sekunden auf der Spiegelseite an (25 Kg Druck pro angefangene 100 cm<sup>2</sup>, bei 200 cm<sup>2</sup> Blech, 50 Kg Druck auf das ganze Blech oder je 100 cm<sup>2</sup> Blech 25 Kg Druck). Zusätzlich sind die Bleche mit einer umlaufenden Spiegel-Silikon-Naht zu versehen (z.B. 020kkskt).

Anschließend mindestens 30 Minuten nicht belasten. Verwenden Sie **Profi-Haft 26**, so setzen Sie das dritte Blech **(A2)** 10 cm vom oberen Rand in die Mitte zwischen den beiden anderen Blechen und verfahren analog.

### Verklebung der Magnethaftbleche: (B)

Jeweils 1,5 cm vom unteren und 11,5 cm vom seitlichen Rand. Markieren Sie die Positionen mit einem **weichen** Bleistift auf dem Spiegelbelag. Ziehen Sie nun die Schutzfolie der Klebefläche der Magnethaftbleche ab. Drücken Sie die Bleche gleichmäßig und kräftig (25 kg) für 20 Sekunden auf. Anschließend mindestens 30 Minuten nicht belasten und mit einer umlaufenden Spiegel-Silikon-Naht versehen.

**Verklebung der Abstandhalter:** Die Abstandhalter dienen zur zusätzlichen Abstützung des Spiegels von der Wand. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebeschicht der Abstandhalter ab und verteilen diese im mittleren Bereich des Spiegels auf der freien Fläche des Spiegelbelages.

### Arbeiten an der Wand: ②

#### Setzen der Exzenterscheiben:

Bohren Sie 12 cm vom oberen und 15 cm vom seitlichen Rand der gedachten Spiegelposition die Löcher für die Dübel (Bohrer 6 mm). Verwenden Sie **Profi-Haft 26**, so setzen Sie die Bohrung für die mittlere Exzenterscheibe 12 cm vom oberen Rand in die Mitte zwischen den beiden anderen Bohrungen. Schrauben Sie nun die Exzenterscheiben handfest [Senkkopfschrauben] (**wichtig: Stellung wie abgebildet und die Kerbe zur Wand**).

**Setzen der Magnete:** Bohren Sie 5 cm vom unteren und 15 cm vom seitlichen Rand der gedachten Spiegelposition die Löcher für die Dübel (Bohrer 6 mm). Schrauben Sie nun die Magnete handfest.

**Aufhängen und Ausrichten des Spiegels:** Hängen Sie den Spiegel

an den oberen Befestigungselementen auf und überprüfen Sie seine Position. Durch Drehen der Exzenterscheiben gleichen Sie Höhenunterschiede aus (Wasserwaage). Schrauben Sie anschließend die Exzenterscheiben endgültig fest. **Bei Profi-Haft 26 unbedingt auf eine gleichmäßige, horizontale Ausrichtung der Exzenterscheiben und der Spiegelbleche achten! Nur so ist eine korrekte Gewichtsverteilung gewährleistet!** Zum Aufhängen hängen Sie den Spiegel an die ausgerichteten oberen Befestigungselemente und lassen ihn langsam unten zur Wand kippen bis er durch die Magnete fixiert wird.

**Abnehmen des Spiegels:** Greifen Sie im unteren Drittel mit 2 Händen hinter den Spiegel und ziehen ihn gleichmäßig zu sich heran. Anschließend heben Sie den Spiegel aus den oberen Befestigungselementen heraus.

**Hinweis:** Das Aufhängen der Spiegel muss nach der technischen Richtlinie Nr. 11 für das Glaserhandwerk erfolgen. Berücksichtigen Sie ebenfalls die DIN 1036.

**Achtung:** Alle mirror tec Spiegelbefestigungen sind für die Montage in Feuchträumen geeignet. Auch anwendbar im Außenbereich, wenn dieser nicht direkt der Witterung ausgesetzt ist (Temperaturbereich +0° bis kurzzeitig +40°C)!



- Keine dauerhafte Bestrahlung der Klebeflächen durch Leuchtkörper oder Sonneneinstrahlung
- Der Spiegel muss spannungsfrei montiert werden
- Verklebung der Spiegelbleche muss vor dem Aufhängen des Spiegels 30 Minuten ruhen
- Spiegelbelag muss sauber, trocken, fettfrei und frei von Beschichtungen oder Rückständen einer die Verklebung beeinträchtigenden Substanz sein.
- Antikspiegel nur mit mechanischer Sicherung aufhängen

**Lagerfähigkeit:** 18 Monate garantiert. Es gilt das Verwendbarkeitsdatum auf der Originalverpackung (s. Datumslabel auf der Verpackung). Nach Erreichen des Verwendbarkeitsdatums sind die Bleche nicht mehr zu verwenden!

**Haftung:** Herstellerhaftung erfolgt nach Produkthaftungsgesetz. Haftung ausgeschlossen bei fehlerhaftem Gebrauch des Produktes.


**Haftungsausschluss:** Die vorliegenden Informationen und Anleitungshinweise in Wort und Bild gelten als unverbindliche Hinweise. Diese befreien Sie nicht von einer eigenen Prüfung. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Hinweis auf notwendige Fähigkeiten:** Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verarbeitet zu werden.

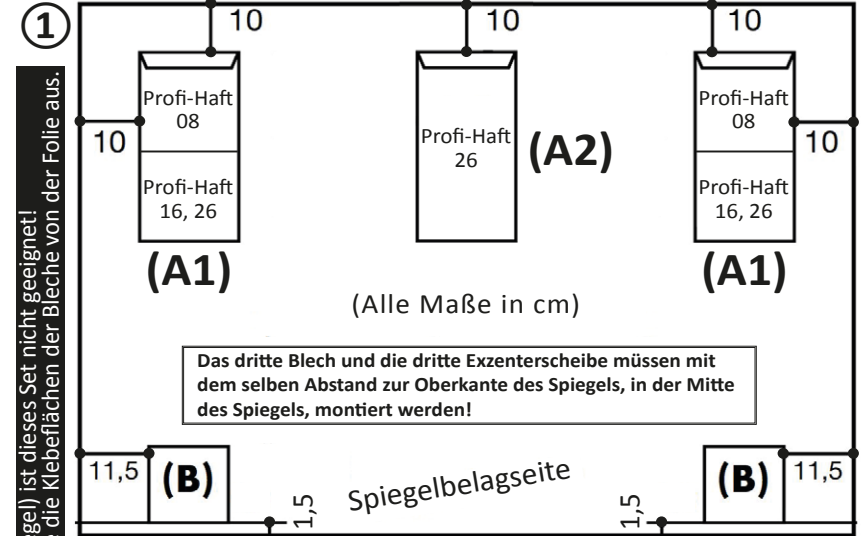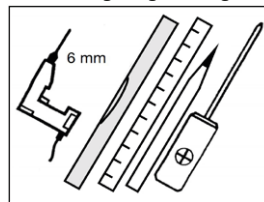

**WICHTIG:**  
 Jedes Blech auf der ganzen Fläche für 20 Sekunden kräftig andrücken (25 Kg Druck / 100 cm<sup>2</sup>) und anschließend die Verklebung 30 Minuten ruhen lassen!

**Für Feuchträume geeignet.**

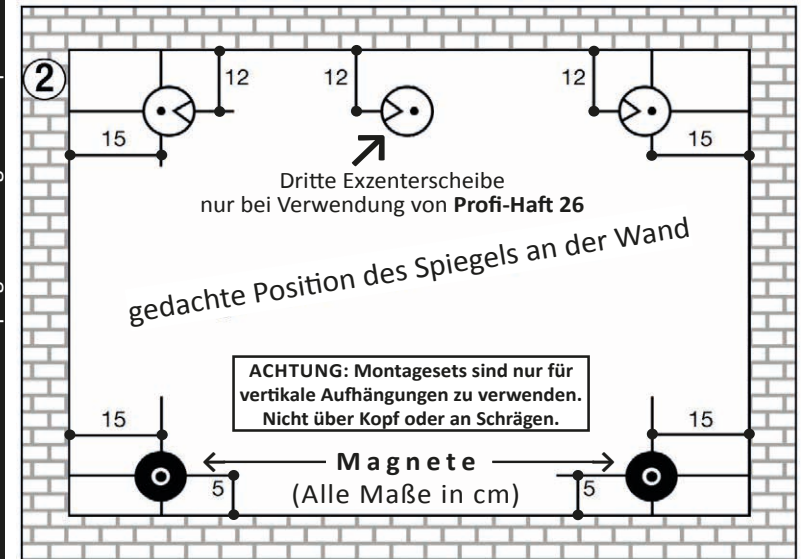

Für werkseitig mit Splitterschutzfolie beschichtete Spiegel (z. B. Mirrox Safe Spiegel) ist dieses Set nicht geeignet! Beschichten Sie einen Spiegel nachträglich mit Splitterschutzfolie, so sparen Sie die Klebeflächen der Bleche von der Folie aus.